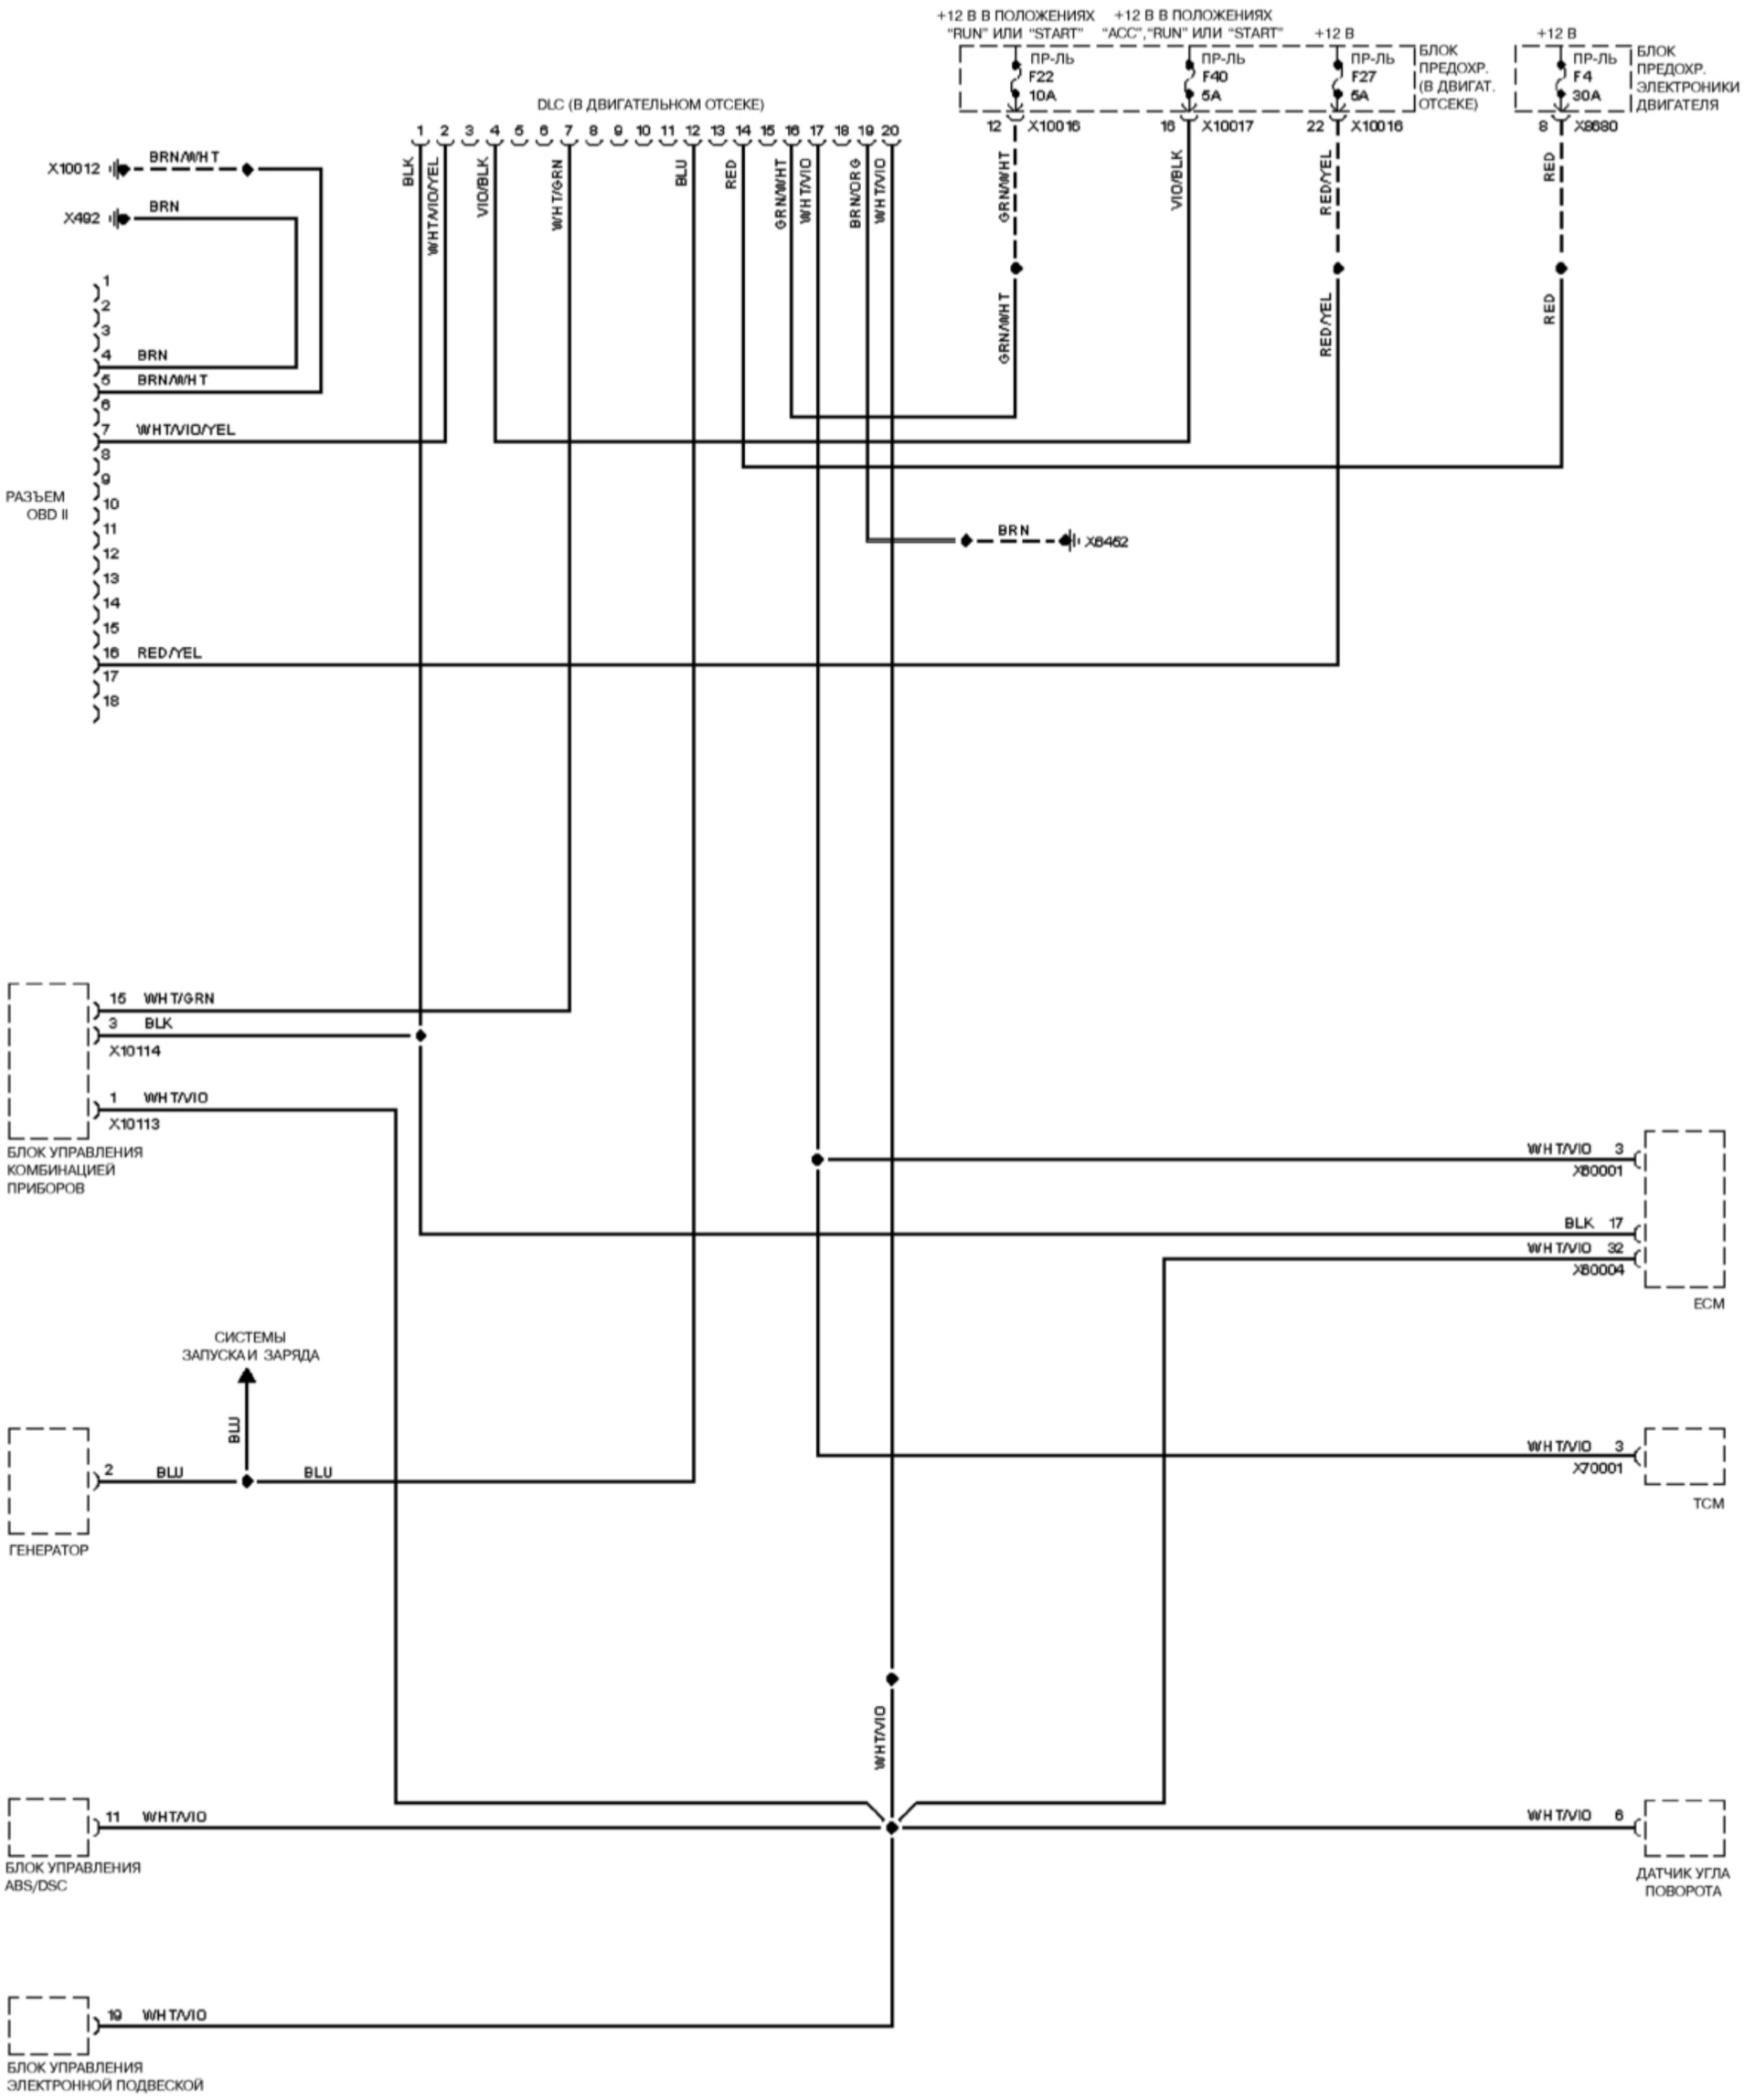
+12 В В ПОЛОЖЕНИЯХ "RUN" ИЛИ "START"
+12 В В ПОЛОЖЕНИЯХ "ACC","RUN" ИЛИ "START"
+12 В
ПР-ЛЬ F22 10A
ПР-ЛЬ F40 5A
ПР-ЛЬ F27 5A
БЛОК ПРЕДОХР. (В ДВИГАТ. ОТСЕКЕ)
+12 В
ПР-ЛЬ F4 30A
БЛОК ПРЕДОХР. ЭЛЕКТРОНИКИ ДВИГАТЕЛЯ
DLC (В ДВИГАТЕЛЬНОМ ОТСЕКЕ)
X10012
X492
РАЗЪЕМ OBD II
BRN/W/HT
BRN
WHT/VIO/YEL
RED/YEL
BLK
VIO/BLK
WHT/GRN
BLU
RED
GRN/W/HT
BRN/OR
X8452
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОМБИНАЦИЕЙ ПРИБОРОВ
X10114
X10113
ГЕНЕРАТОР
СИСТЕМЫ ЗАПУСКА И ЗАРЯДА
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS/DSC
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДВЕСКОЙ
ECM
TCM
ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА
X60001
X60004
X70001