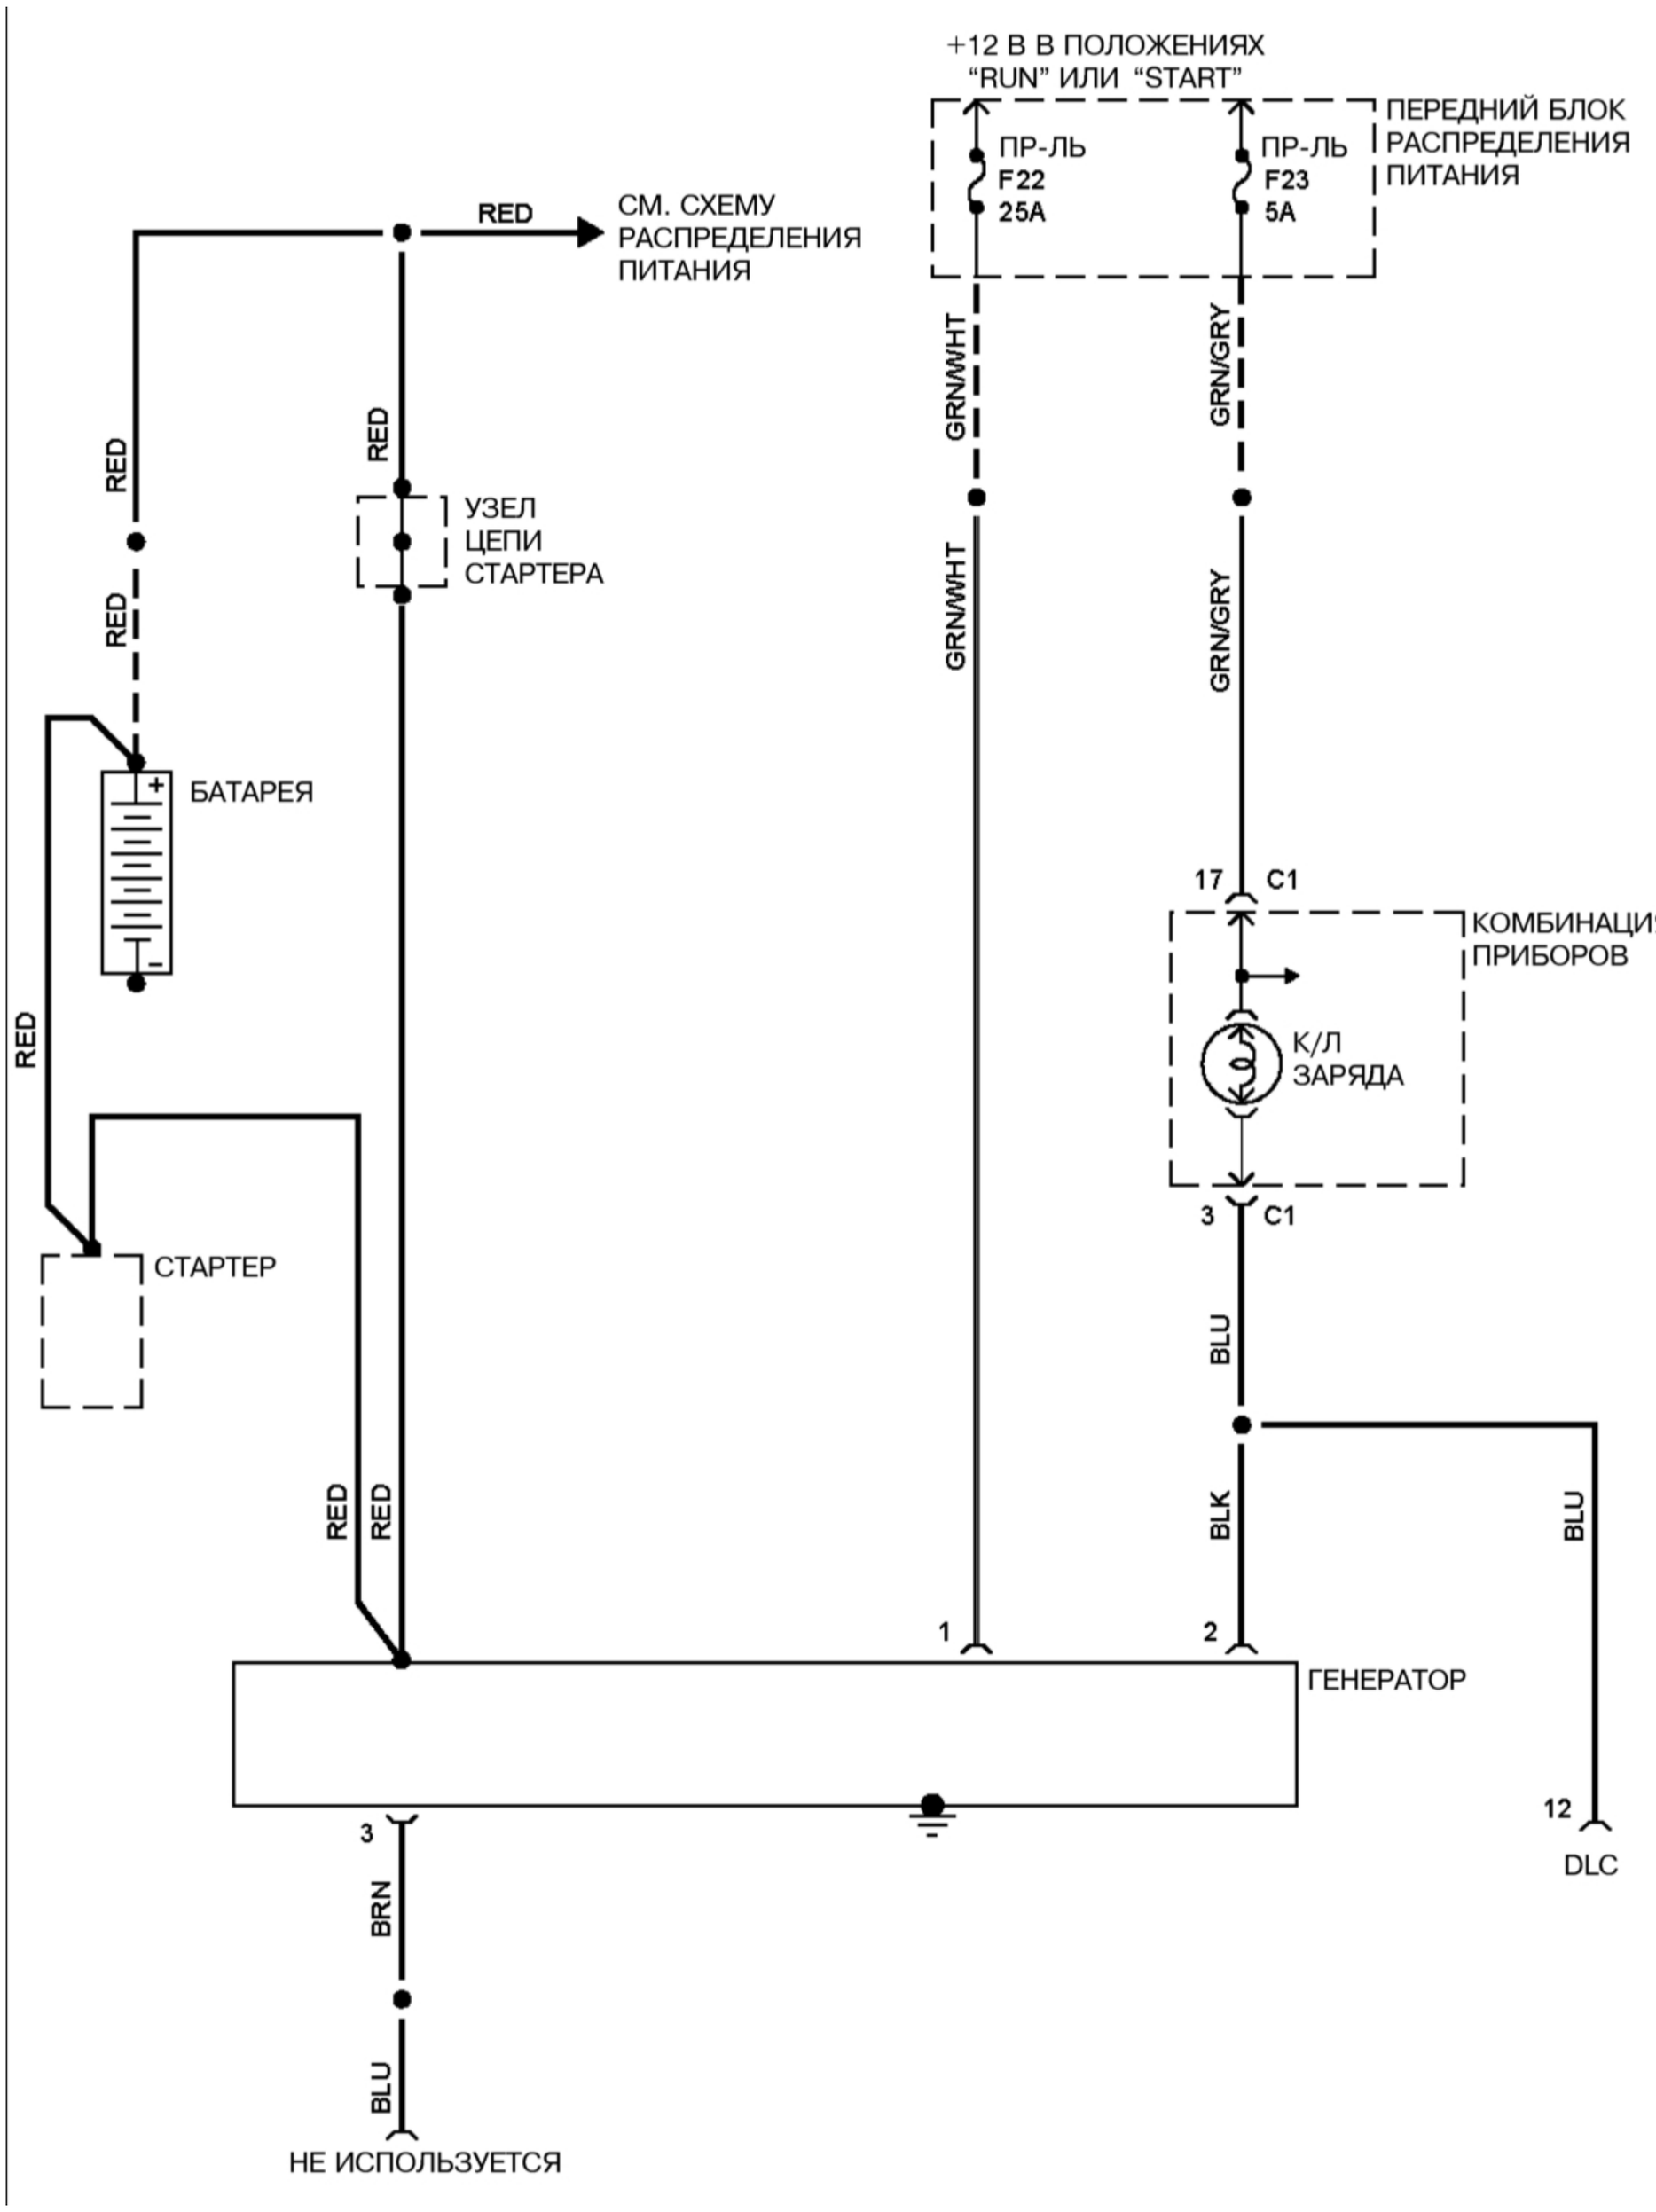
+12 В В ПОЛОЖЕНИЯХ
“RUN” ИЛИ “START”
ПЕРЕДНИЙ БЛОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПИТАНИЯ
ПР-ЛЬ
F22
25A
ПР-ЛЬ
F23
5A
RED
СМ. СХЕМУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПИТАНИЯ
RED
RED
УЗЕЛ
ЦЕПИ
СТАРТЕРА
БАТАРЕЯ
RED
СТАРТЕР
RED
RED
GRN/WHT
GRN/GRY
GRN/WHT
GRN/GRY
17
C1
КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ
К/Л
ЗАРЯДА
3
C1
BLU
BLK
BLU
1
2
ГЕНЕРАТОР
12
DLC
3
BRN
BLU
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ